


## Bilvärmarruttag

På föreningens parkeringsplats finns två sorters p-platser att hyra: dels p-platser utan elstolpar, och dels p-platser med elstolpar. I elstolparna finns insatser till motorvärmare. Ställ in tiduret på den tid du tänker dig åka hemifrån så anpassar sig tiduret efter utetemperaturen så din bil är redo för avfärd vid den tid du tänkt dig.

Företaget som levererat våra motorvärmareinsatser heter GARO AB och ligger i Gnosjö. Telefon: +46 370 33 28 00, [www.garo.se](http://www.garo.se), [info@garo.se](mailto:info@garo.se)

Användarinstruktion för bilvärmarruttag typ AEL och AELM, utrustade med 2 personskyddsbrytare

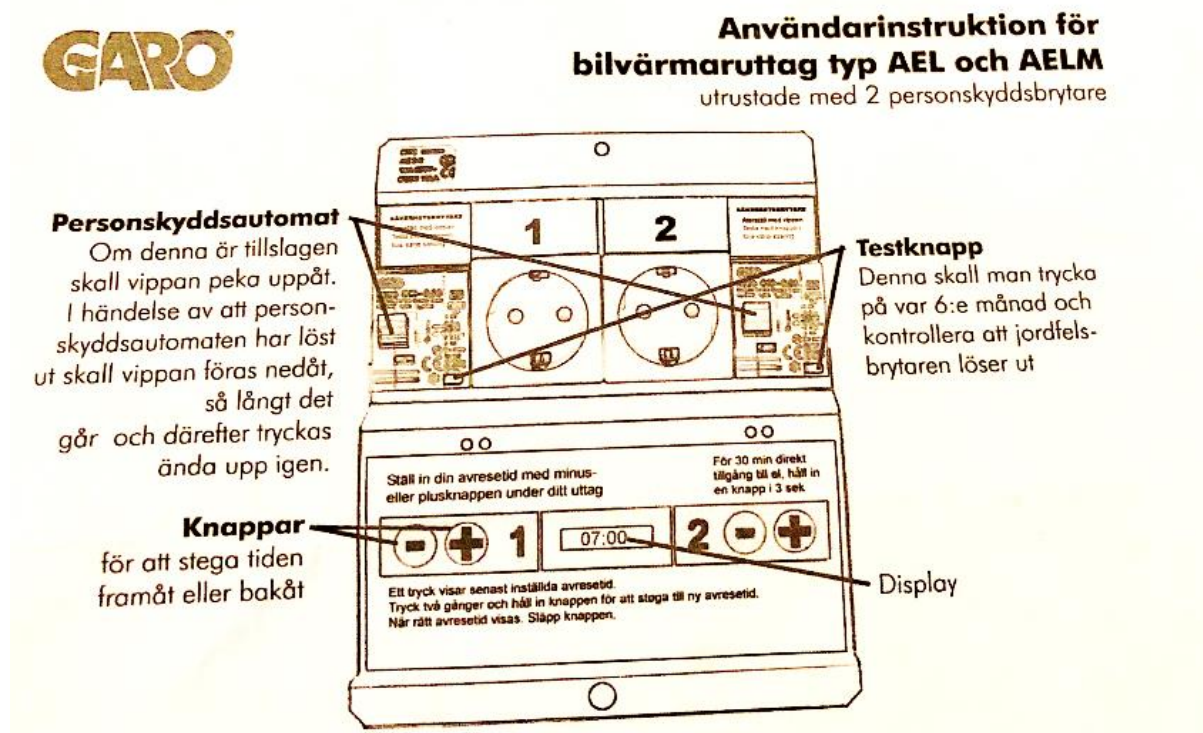

### Funktion

Uttaget har en temperatursstyrd inkopplingstid från 30 min till 3 timmar före inställd avresetid, samt 30 min efter inställd avresetid.

### Inställning av klockan

1. Tryck in knapparna + och – samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.
2. Tryck på en av knapparna igen och ställ in klockan med – (bakåt) eller + (framåt).

3. Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.

### **Ändring av klockan**

1. Tryck in knapparna + och – samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen börjar blinka och kolon lyser med fast sken.
2. Se ovan.
3. Se ovan.

### **Inställning av avresetiden**

1. Tryck ett kort tryck på någon av knapparna – eller + för resp uttag (1 eller 2).
2. Inställd avresetid visas. Ändra tiden genom att stega med knapparna, - (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.
3. Fem sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till att visa klockan.

### **Tillfällig el**


Uttaget är försett med funktionen för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsugning av bil. Detta erhålls genom att en av knapparna – eller +, hålls intryckt i ca 3 sekunder.

### **Elektronikstörningar, RESET-funktion**

Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll knapparna + och -, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden vidar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner.

## Användarinstruktioner för motorvärmareuttag typ ATE-B, utrustade med 2 skyddsbrytare

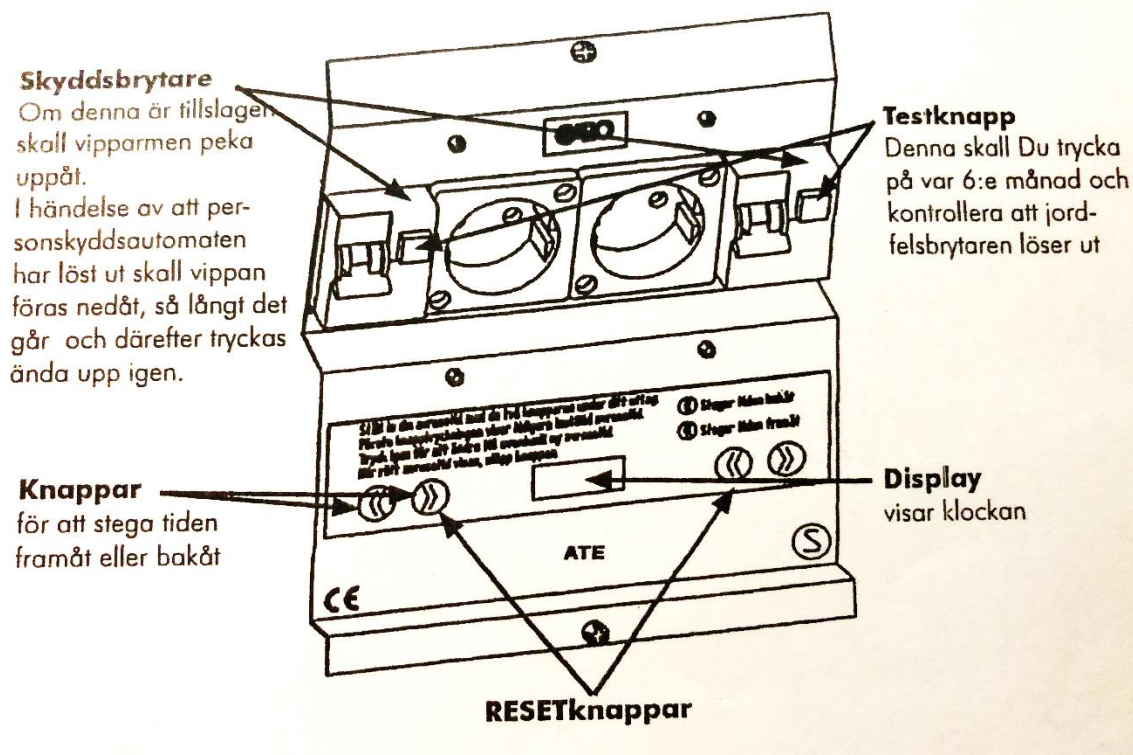

### Inställning av klockan

Så här gör du: håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

### Avresetiden

Så här gör du: tryck in en av knapparna under ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

**Tillslagstiden:** är 3 timmar före inställd avresetid.

### Elektronikstörningar, RESET-funktionen

Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll knapparna >> och <<, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner.